

## UG 959 STG

H 2000 Flex



1

2

3

4

5


6

7

8

- 1 Stecker-Gehäuse**
- 2 Führungsisolator**
- 3 vergoldeter Mittelstift**
- 4 PTFE Isolierscheibe zur Mittelstiftfixierung**
- 5 geschlitzte Masseverbindungshülse**
- 6 Dichtung**
- 7 Andruckscheibe**
- 8 Spannschraube (Verschlusschraube)**



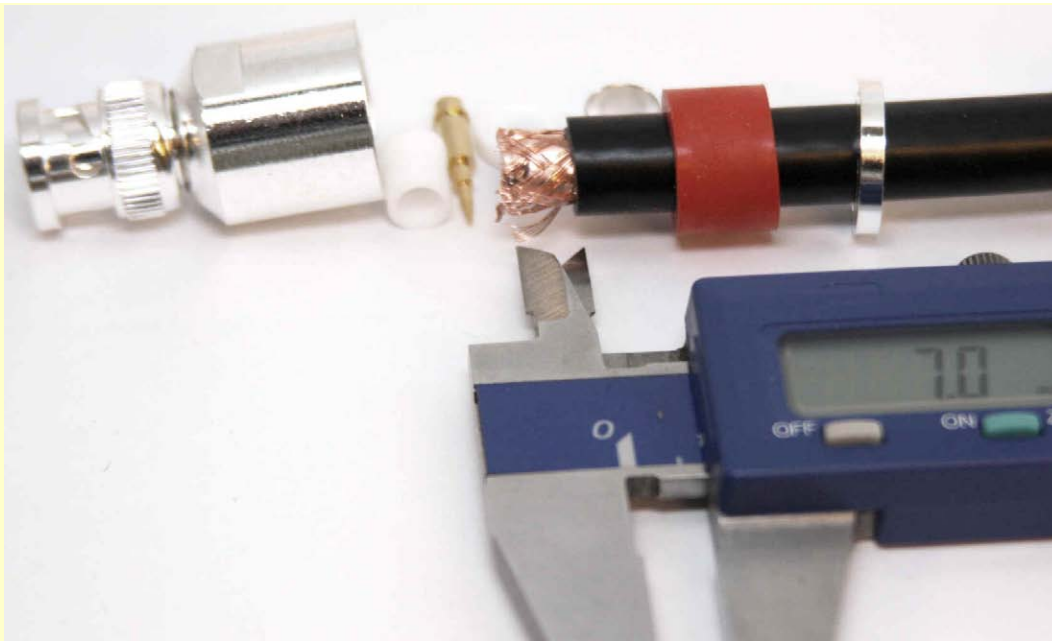

Die Masseverbindungshülse (5) muss zwischen Folie und Geflecht.

The clamp (5) must be placed between the copper-foil and the braid.


La partie cylindrique doit être insérée entre la feuille de cuivre et la tresse extérieure.

Il collegamento della massa (5) si mette tra li folio di rame e la calza.



Achten Sie auf die korrekte Positionierung des Mittelstiftes (3) und der Isolierscheibe (4)!



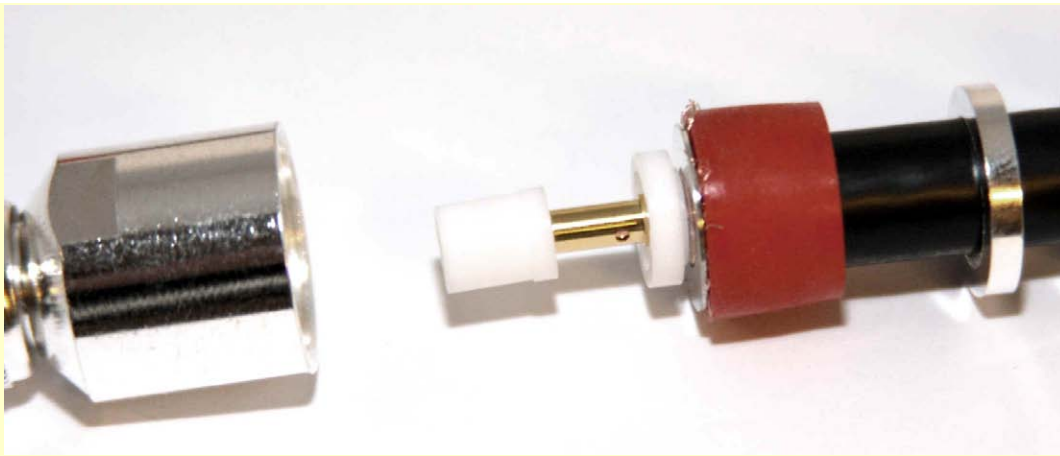

Vergessen Sie nicht, eine Kurzschlussüberprüfung durchzuführen!

Do never forget to check, if there is a short-circuit!

N'oubliez jamais de contrôler, s'il y a un court-circuit dans la fiche!

Non dimenticare di controllare se si trova un corto circuito nella spina!